


Android EMUI

Mémo "Paramètre Android EMUI"




Les paramètres

Ce sont les paramètres de votre appareil. Vous pouvez régler votre son, votre écran (luminosité, sombre, fond d'écran, etc.) mais aussi tout ce qui concerne les notifications ou encore vos applications.

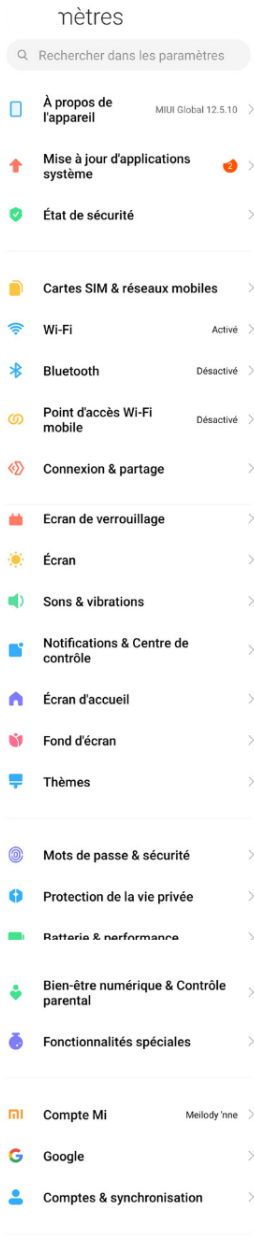

À propos de l'appareil

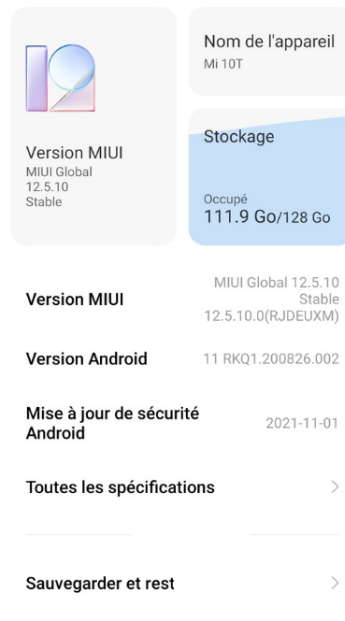


À propos de l'appareil

Ici vous trouverez le modèle de votre appareil, sa version Android, votre stockage et les mises à jour.

Sons et vibrations

Cette partie concerne le volume sonore de l'appareil. Vous pouvez choisir votre sonnerie mais aussi le son de vos notifications.

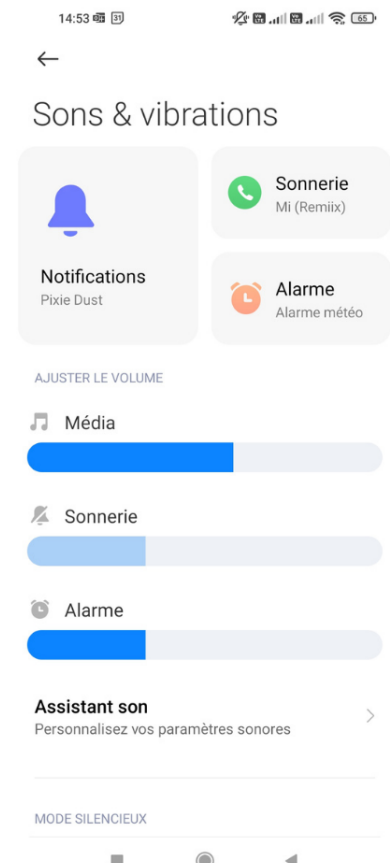

Mémo "Paramètre Android EMUI"




14:57

←

Mots de passe & sécurité

ÉCRAN DE VERROUILLAGE

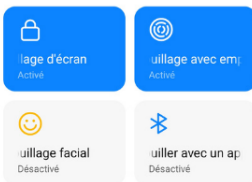

AUTRES MOTS DE PASSE

Mot de passe de protection de confidentialité Désactivé >

Alertes d'urgence >


SOS Urgence Désactivé >

14:54

←

Écran

SCHEMA DE COULEUR

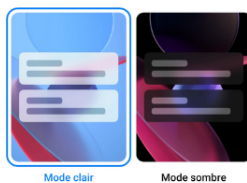

Planifier le Mode sombre Désactivé >


ÉCRAN

Niveau de luminosité >

Mode lecture
Le mode de lecture ajuste les couleurs et les textures des éléments sur votre écran permettant à vos yeux de se détendre. Désactivé >

14:54

←

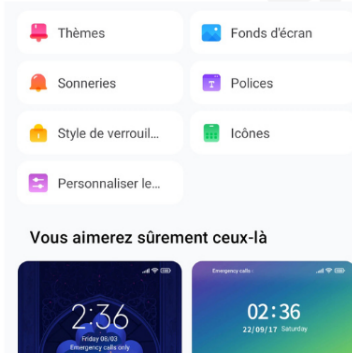


Mot de passe & sécurité

Ici, vous trouverez les différentes façons de verrouiller votre appareil (empreinte, visage, mot de passe, code pin, etc.).

Espace de stockage

117,4 Go/128 Go occupé | 10,6 Go disponible

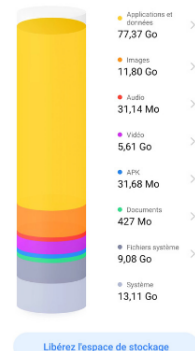

Le stockage


Dans cette partie, vous trouverez les éléments qui prennent le plus de place dans votre appareil. Par exemple ici, ce sont les applications (en rouge). Les applications qui prennent le plus de place et que vous pouvez potentiellement les désinstaller pour gagner de la place sont indiquées ci-dessous. Pour rappel, dans l'ordre du plus grand au plus petit : Go ; Mo ; Ko.

Écran

Ici vous trouverez le mode sombre ou clair (fond noir et écriture blanche) mais aussi la luminosité en mode automatique pour qu'elle se règle selon la lumière dans votre pièce.

Écran de verrouillage


Vous avez le temps d'écran avant qu'il ne se mette en veille (verrouillage automatique). Par défaut, il est réglé sur 30 secondes. Faites attention à bien mettre en veille votre appareil si vous choisissez "Jamais", sinon l'écran reste tout le temps allumé.

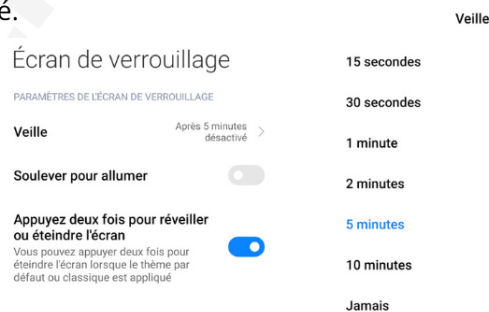

Thème


Pour changer votre fond d'écran, vous pouvez le faire depuis une photo, depuis votre écran d'accueil ou depuis ici. Appuyez sur "thème" dans paramètre, puis sur le rond en bas à droite, et enfin sur "fond d'écran". Choisissez votre image et sélectionnez quel fond d'écran (verrouillage c'est quand le téléphone est en veille, Accueil s'est quand il est ouvert).

Mémo "Paramètre Android EMUI"

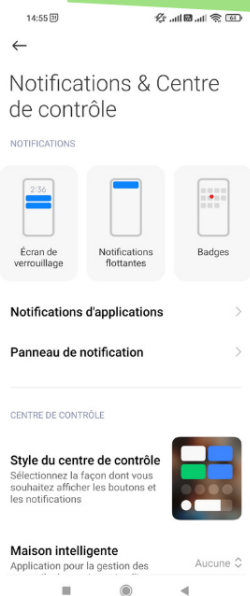

Notifications

Ici, vous trouverez les paramètres des notifications (leurs affichages, si vous les activez ou non).

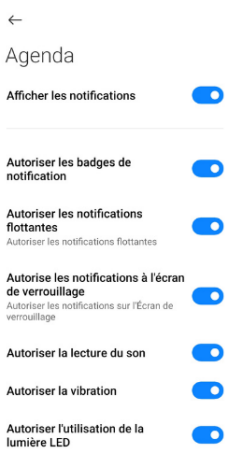

Depuis une application

Dans cette partie, vous trouverez les éléments en rapport avec l'application choisie, ici "Agenda". Vous pouvez désactiver les notifications uniquement pour cette application, vous pouvez également enlever le son des notifications pour cette application. Vous pouvez choisir où elles apparaissent (sur l'écran de verrouillage, dans le centre de notification ou en bannières).



Les Applications

Ici, vous pouvez voir les autorisations (micro, caméra, etc.) mais aussi désinstaller les applications.

Écran d'accueil



Ecran d'accueil

Ici, vous pouvez choisir l'affichage de votre écran avec les applications. Soit elles y sont toutes (sur l'écran d'accueil), soit vous avez une bibliothèque d'applications et cela vous permet d'avoir uniquement celles que vous utilisez sur votre écran. Vous pouvez aussi désactiver "Google Discover" qui apparaît sur la page tout à gauche de votre fond d'écran.



Retour