



# Android Samsung

# Mémo "Paramètre Android Samsung"



## Les paramètres

Ce sont les paramètres de votre appareil. Vous pouvez régler votre son, votre écran (luminosité, sombre, fond d'écran, etc.) mais aussi tout ce qui concerne les notifications ou encore vos applications.

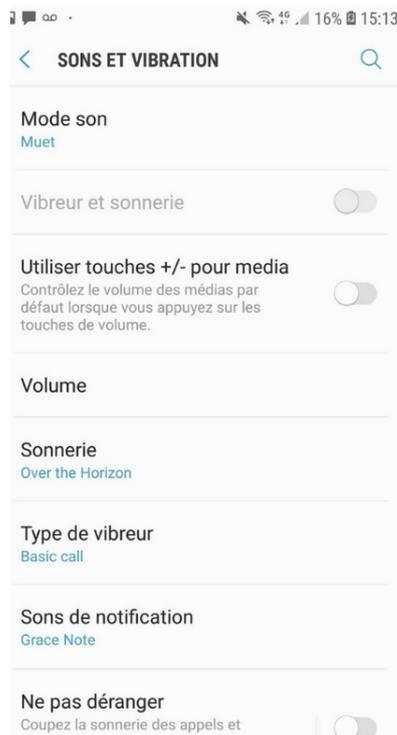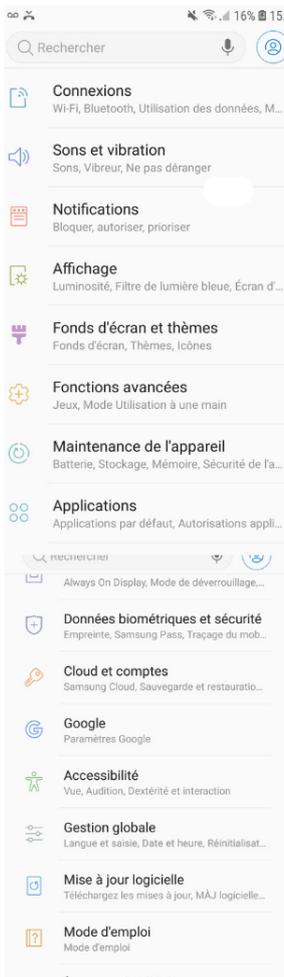

## Sons et vibrations


Cette partie concerne le volume sonore de l'appareil. Vous pouvez choisir votre sonnerie mais aussi le son de vos notifications.



## Le stockage


Dans cette partie, vous trouverez les éléments qui prennent le plus de place dans votre appareil. Par exemple ici, ce sont les applications (en rouge). Les applications qui prennent le plus de place et que vous pouvez potentiellement les désinstaller pour gagner de la place sont indiquées ci-dessous. Pour rappel, dans l'ordre du plus grand au plus petit : Go ; Mo ; Ko.

# Mémo "Paramètre Android Samsung"

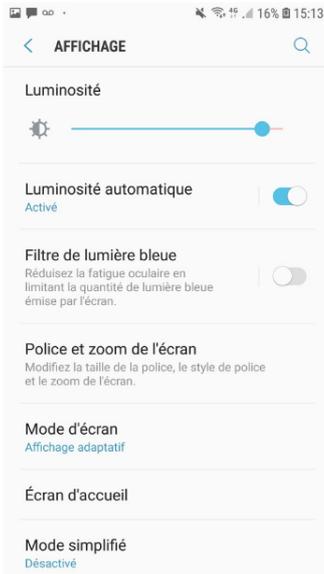


## Ecran et affichage

Ici vous trouverez la luminosité en mode automatique pour qu'elle se règle selon la lumière dans votre pièce, le filtre de lumière bleue, etc.

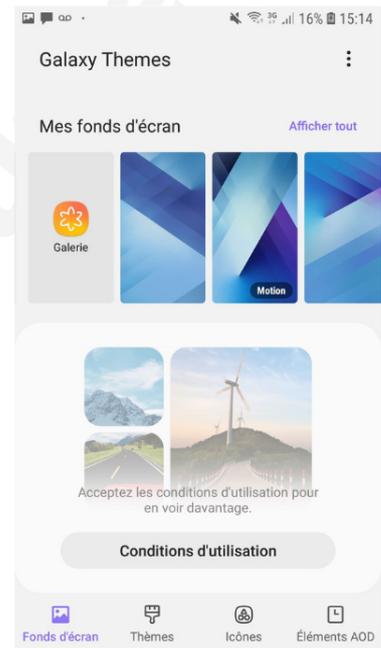

## Thème ou fond d'écran

Pour changer votre fond d'écran, vous pouvez le faire depuis une photo, depuis votre écran d'accueil ou depuis ici. Appuyez sur "Fond d'écran" dans paramètre, choisissez votre image et sélectionnez quel fond d'écran (verrouillage c'est quand le téléphone est en veille, Accueil s'est quand il est ouvert).

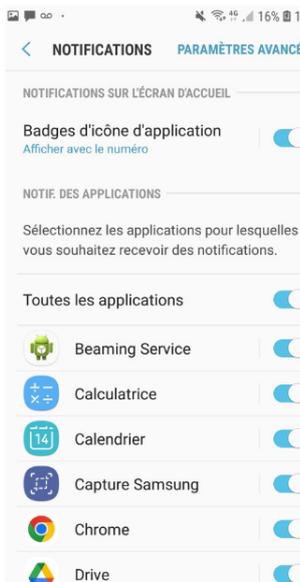

## Notifications

Ici, vous trouverez les paramètres des notifications (leurs affichages, si vous les activez ou non).



Retour